



Xavis Testbericht



PTG Verpackungsservice GmbH
ROVEMA®
Werk Fernwald
Industriestraße 3a
35463 Fernwald

Frau Grimm
Frau Keil
Herr Wömpner



Produkt



Bio-Getreidebrei 3-Korn
400g im Tray
4x 400g im Faltkarton

Kürbiskerne 400g im Tray

Produktkontrollsysteme



- Testanlage FSCAN 4280
- 40-55KV Strahlenleistung
- Bandgeschwindigkeit:
25 Meter/Min.
- Test durchgeführt von:
Christian Risse
- 12.04.2013
- Ort: Fernwald



Testergebnis

Kürbiskerne 400g im Tray

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| • Soda Glas ($2,5\text{g/cm}^3$) | ab 2,5mm |
| • Kristall Glas | ab 1,5mm |
| • Edelstahl-Kugel (316) | ab 0,6mm |
| • Edelstahl-Kugel (304) | ab 0,8mm |
| • Edelstahl-Draht | ab 0,5x 2mm |
| • Kupfer-Kugel | ab 0,6mm |
| • Teflon-Kugel | ab 7,0mm |
| • Keramik-Kugel | ab 3,0mm |
| • Eisen-Kugel | ab 0,6mm |
| • Aluminium | ab 2,5mm |



Testergebnis

Bio-Getreidebrei 3-Korn 400g im Tray

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| • Soda Glas ($2,5\text{g/cm}^3$) | ab 2,0mm |
| • Kristall Glas | ab 1,0mm |
| • Edelstahl-Kugel (316) | ab 0,6mm |
| • Edelstahl-Kugel (304) | ab 0,8mm |
| • Edelstahl-Draht | ab 0,315x 2mm |
| • Kupfer-Kugel | ab 0,6mm |
| • Teflon-Kugel | ab 2,5mm |
| • Keramik-Kugel | ab 1,5mm |
| • Eisen-Kugel | ab 0,6mm |
| • Aluminium | ab 1,0mm |



Testergebnis

Bio-Getreidebrei 3-Korn 400g im Tray x4 im Faltkarton

- | | |
|---|------------------|
| • Soda Glas ($2,5\text{g}/\text{cm}^3$) | ab 4,0mm |
| • Kristall Glas | ab 3,0mm |
| • Edelstahl-Kugel (316) | ab 1,0mm |
| • Edelstahl-Kugel (304) | ab 1,4mm |
| • Edelstahl-Draht | ab 0,63x 2mm |
| • Kupfer-Kugel | ab 0,8mm |
| • Teflon-Kugel | ab nicht möglich |
| • Keramik-Kugel | ab 5,0mm |
| • Eisen-Kugel | ab 0,8mm |
| • Aluminium | ab 4,0mm |

Produktkontrollsysteme




Beispiel:

Fremdkörper PTG

Im Tray/4x400g

Bild-Zoom

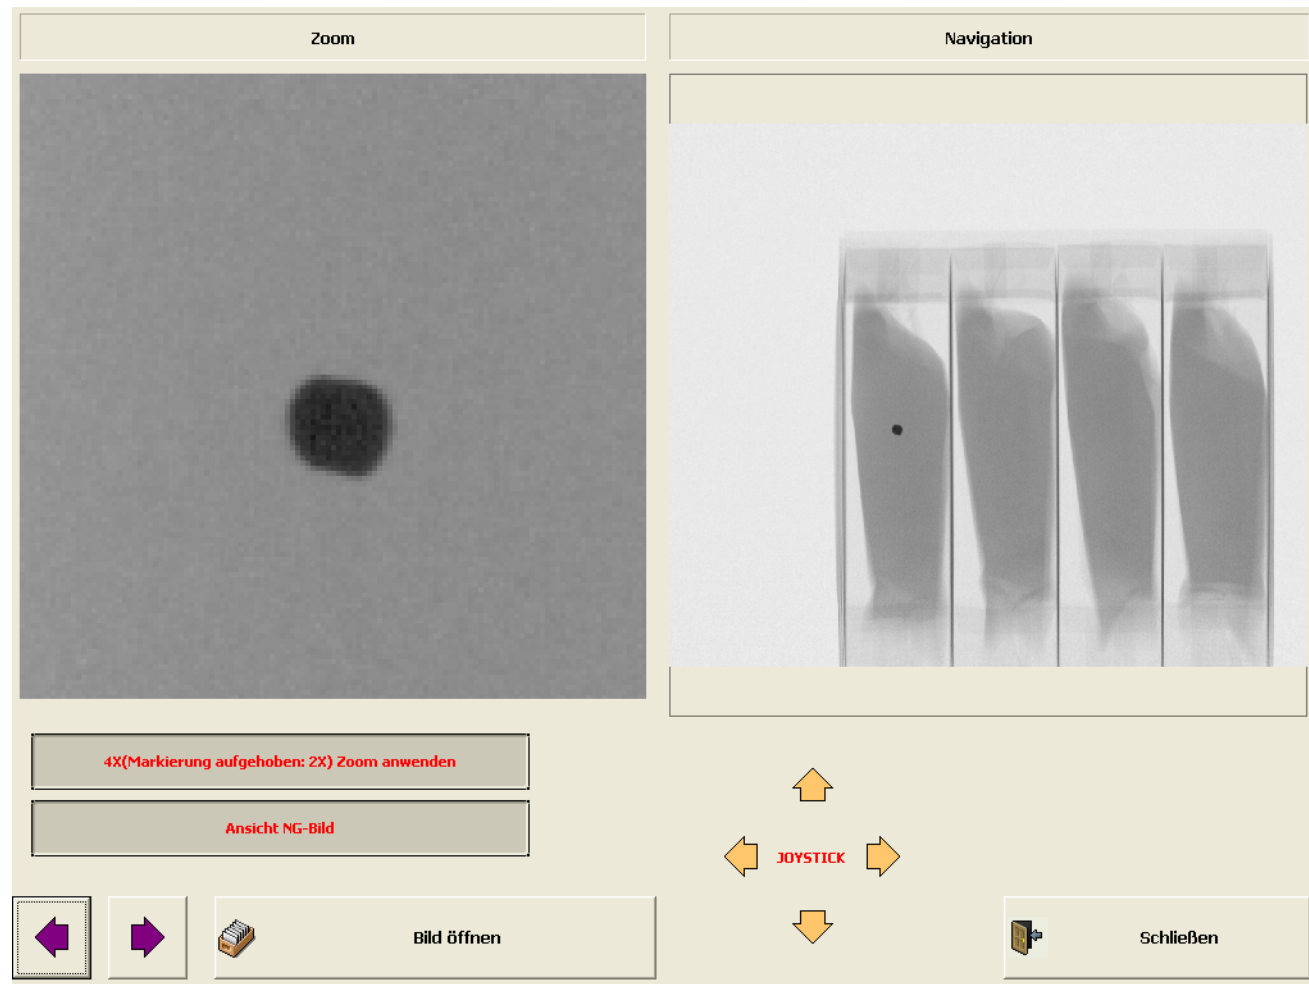

Produktkontrollsysteme




Beispiel:

Fremdkörper PTG

Im Tray/4x400g

Anpassung

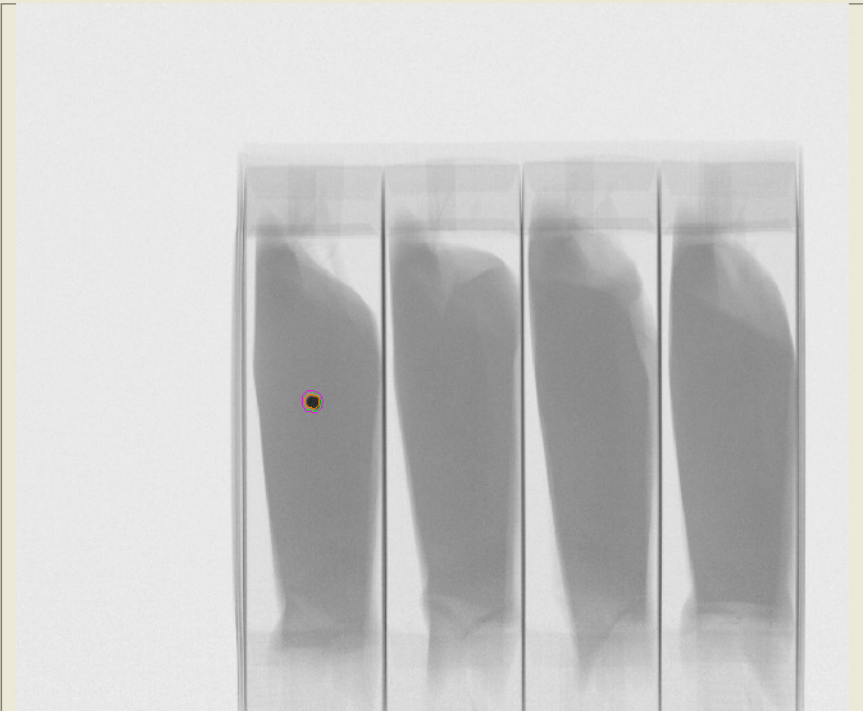

Inspektion starten

INSPEKTION 1 26 **Einrichten** ◀ ▶

INSPEKTION 2 0 **Option** ◀ ▶ 95

INSPEKTION 3 233 ◀ ▶ 199

INSPEKTION 4 27 ◀ ▶ 53

INSPEKTION 5 38 ◀ ▶ 30

INSPEKTION 6 41 ◀ ▶ 72

Helligkeitsbereich (0~30) 17

Bild-Filter **Open User's Filter File**

Min Wert 22 **Mittelwert** 201 **X-Value** 31 **NG** 0
Max Wert 244 **Content** 210 **Process** 580.8

Ansicht NG-Bilder **Ansicht Ursprungsbild**

Bild öffnen **Bild speichern** **Manuelle Inspektion** **Einstellungen speichern** **Schließen**



Anmerkung:

- Bei allen Testkörpern wurde das Produkt mindestens 5x geprüft
- Die Faltkartonage hat ein hohen Anteil von Altpapier und daher auch Buntmetalle in der Kartonage die neutralisiert werden mussten
- Die aufgeführten Testergebnisse SICHERN wir zu